

SUNILUS io


Guida rapida di programmazione

Tenda da sole con motore radio Somfy Sunilus io con Situo 1 io - Comando 1W




Procedura di programmazione semplificata

1. INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE

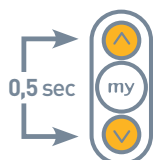


Premere contemporaneamente SALITA e DISCESA fino al movimento SU e GIU' del motore.

2. VERIFICARE IL SENSO DI ROTAZIONE

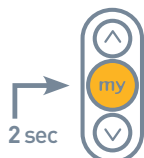


Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto MY fino al movimento SU e GIU' del motore.

3. REGOLARE I FINECORSA

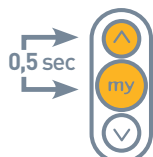

FINECORSA BASSO


Portare la tenda nella posizione di finecorsa BASSO desiderata. Premere MY e SALITA contemporaneamente: la tenda SALE.

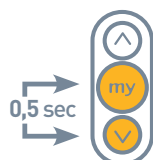

FINECORSA ALTO

Portare la tenda nella posizione di finecorsa ALTO desiderata. Premere MY e DISCESA contemporaneamente: la tenda SCENDE.

4. CONFERMARE I FINECORSA

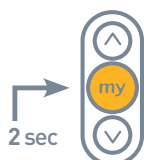

Confermare i finecorsa premendo il tasto MY fino al movimento SU e GIU' del motore.

5. MEMORIZZARE IL COMANDO LOCALE



Premere brevemente (0,5sec) il tasto PROG. il motore si muove SU e GIU'.

SUNILUS io


Guida rapida di programmazione

Tenda da sole con motore radio Somfy **Sunilus io** con **Situo 1 io** - Comando 1W




Spostare i fincorsa già regolati

1. SELEZIONARE IL FINECORSA

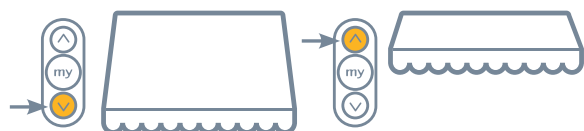

Con SALITA o DISCESA raggiungere il fincorsa che si vuole modificare.

2. SCEGLIERE IL FINECORSA DESIDERATO

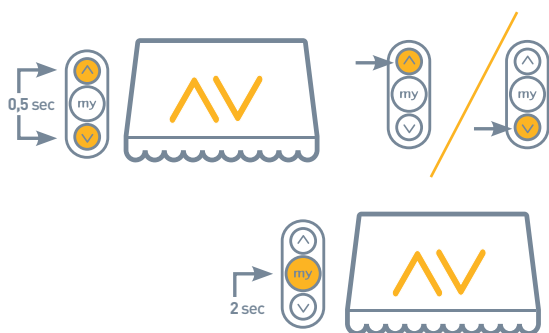


Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA (5s) fino al movimento SU e GIU' del motore. Raggiungere la nuova posizione di fincorsa desiderata.

Premere il tasto MY (2s), fino a quando il motore effettuerà un movimento di salita/discesa.

La nuova posizione di fincorsa è stata memorizzata.

Cancellare la memoria dell'operatore

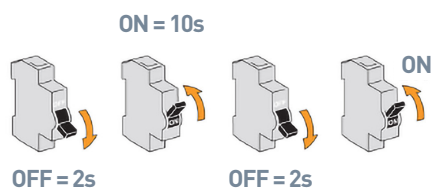

Motore alimentato.

- Togliere tensione per 2 sec.
 - Ridare tensione per 10 sec.
 - Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione

Il motore effettuerà:

- un breve movimento di SALITA/DISCESA, se il motore si trova in posizione di fincorsa.
- un movimento lungo di SALITA o DISCESA per 5 sec, se si trova in un'altra qualsiasi posizione.



Premere e mantenere premuto il tasto PROG (7s), fino a quando il motore effettuerà per 2 volte un breve movimento di SALITA/DISCESA.

La memoria dell'operatore è completamente vuota.