



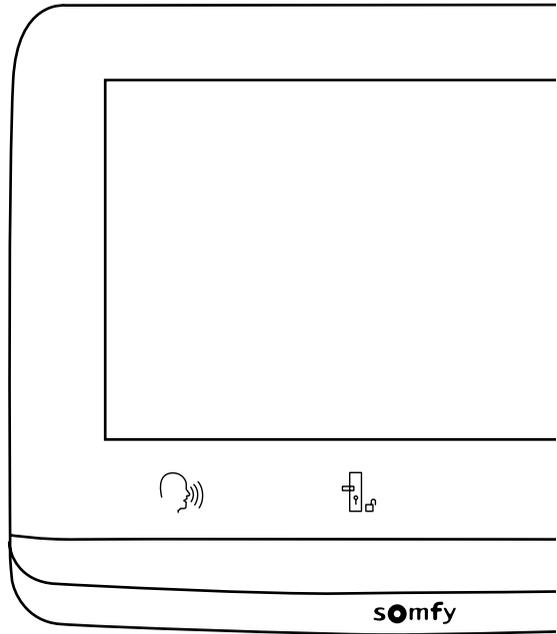

V[®]350 Connect

Guida all'installazione e all'uso

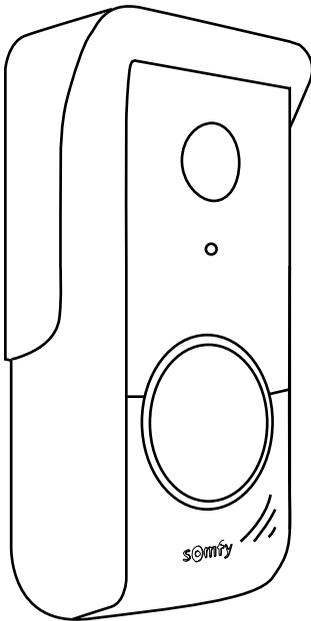

PRE-REQUISITI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE -----	3
PRESENTAZIONE DEL VIDEOCITOFONO CONNESSO -----	3
Monitor interno	4
Pulsantiera esterna	5
INSTALLAZIONE STANDARD -----	6
INSTALLAZIONE DEL MONITOR INTERNO -----	7
INSTALLAZIONE DELLA PULSANTIERA ESTERNA -----	8
COLLEGAMENTO AL CANCELLO E/O AL CANCELLO PEDONALE -----	9
REGOLAZIONI DEL MONITOR INTERNO E DELLA PULSANTIERA ESTERNA -----	10
Monitor interno	10
Pulsantiera esterna	10
CONNESSIONE DEL VIDEOCITOFONO ALL'APPLICAZIONE "SOMFY PROTECT" -----	11
Non avete un account "Somfy Protect"?	11
Avete già un account "Somfy Protect"?	11
REINIZIALIZZAZIONE/RIAVVIO DEL VIDEOCITOFONO CONNESSO -----	11
In caso di cambio di rete Wi-Fi	11
Riavvio	11
INTERFACCIA UTENTE -----	12
IL COMANDO WIRELESS DEI DISPOSITIVI SOMFY RTS -----	14
RISPONDERE A UN VISITATORE -----	16
IMMAGINI DEI VISITATORI IN MEMORIA -----	18
ULTERIORI REGOLAZIONI -----	19
Regolazione del volume	20
Regolazione del contrasto	21
Regolazione della luminosità	21
Regolazione del colore	21
Memorizzazione di un gruppo di prodotti RTS	21
Cancellazione di un prodotto RTS	22
Regolazione del tempo di attivazione della serratura elettrica	24
Trasferimento delle immagini	24
Aggiornamento del software	25
Azzeramento dei parametri	25

INFORMAZIONI IMPORTANTI - SICUREZZA

INFORMAZIONI GENERALI



Leggere attentamente la presente guida all'installazione e le istruzioni di sicurezza allegate prima di iniziare l'installazione di questo prodotto Somfy.

Seguire in modo preciso tutte le istruzioni fornite e conservare la presente guida per l'intero periodo di durata del prodotto.

Prima di procedere con l'installazione, verificare la compatibilità di questo prodotto Somfy con i dispositivi e gli accessori associati.

La presente guida descrive l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto. Immagini non contrattuali.

Installazioni o utilizzi per scopi diversi dal campo di applicazione dichiarato da Somfy non sono conformi. Questi, come il mancato rispetto delle istruzioni riportate nella presente guida, comporterebbero l'annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy.

Somfy non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti di norme e standard avvenuti in seguito alla pubblicazione della presente guida.



Con la presente, Somfy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Questo prodotto non è stato progettato per l'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) dotate di capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da parte di persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che a queste ultime non siano state garantite sorveglianza o istruzioni preliminari riguardanti l'utilizzo del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

La portata radio è limitata dalle normative che disciplinano il funzionamento degli apparecchi radio.

La portata radio dipende in larga misura dall'ambiente di utilizzo: possibili perturbazioni a opera di grandi apparecchiature elettriche nelle vicinanze dell'installazione, tipo di materiale impiegato nei muri e nelle tramezze del luogo di installazione.

L'impiego di apparecchi radio (ad esempio cuffie radio hi-fi) che utilizzano la stessa frequenza radio può ridurre le prestazioni del prodotto.

La telecamera di questo videocitofono è stata concepita allo scopo di identificare un visitatore, **ma non deve essere in nessun caso impiegata per la sorveglianza di strade.**

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO



Ci preoccupiamo dell'ambiente. Non gettare il dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici, ma depositarlo presso un punto di raccolta autorizzato per il suo riciclaggio.

SIGNIFICATO DEI LOGHI PRESENTI SULL'ALIMENTATORE



l'alimentatore fornito con il prodotto deve essere installato esclusivamente in un luogo riparato e asciutto.



l'alimentatore fornito con il prodotto è del tipo a doppio isolamento e non necessita quindi di alcun collegamento con il conduttore di terra.

— — — corrente continua

~ corrente alternata

PULIZIA

Prima della pulizia scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. La manutenzione del videocitofono deve essere effettuata con un panno non umido e morbido, senza solventi.

Vi ringraziamo per avere acquistato un videocitofono connesso Somfy. Tutte le informazioni utili per la sua installazione e il suo utilizzo sono contenute in questa guida e nell'applicazione per smartphone "Somfy Protect". Prima di iniziare l'installazione, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza riportate nella pagina precedente.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto Somfy, è possibile consultare la nostra sezione FAQ o contattare uno dei nostri consulenti. **Maggiori informazioni su <https://support-access.somfyprotect.com>**

Questo prodotto è garantito per 5 anni a partire dalla sua data di acquisto. Le condizioni generali di garanzia sono disponibili su www.somfy.com

PRE-REQUISITI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Al fine di garantire un utilizzo ottimale del vostro videocitofono connesso, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di:


- una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (Wi-Fi 5 GHz non compatibile)
- una portata Wi-Fi 2,4 GHz sufficiente nel luogo in cui sarà installato il monitor interno. In caso contrario, vi consigliamo di avvicinare al monitor il vostro modem Internet o di utilizzare un ripetitore Wi-Fi (non fornito).

Importante: Il vostro videocitofono connesso è compatibile con 1 monitor al massimo.

PRESENTAZIONE DEL VIDEOCITOFONO CONNESSO


Il vostro videocitofono connesso è composto da un monitor interno e da una pulsantiera esterna, da collegare usando un cavo a 2 fili (non fornito). Vi permette di gestire l'accesso alla vostra casa ovunque vi troviate:

- **a distanza dall'applicazione "Somfy Protect"** : non perdetevi nessuna visita ricevendo notifiche con la foto dei visitatori su tutti gli smartphone connessi al vostro account, comunicate con loro in tempo reale, aprite il vostro cancello e/o cancello pedonale e consultate lo storico delle visite mancate.
- **a casa dal monitor interno**: visualizzate in anteprima i vostri visitatori attraverso lo schermo, comunicate con loro in tempo reale, aprite il vostro cancello e/o cancello pedonale e consultate in qualsiasi momento lo storico delle visite mancate. Se possedete altri prodotti Somfy RTS a portata del monitor (cancello, porta di garage, illuminazione, tapparelle, ecc.), potete controllarli facilmente attraverso i 5 canali dedicati.

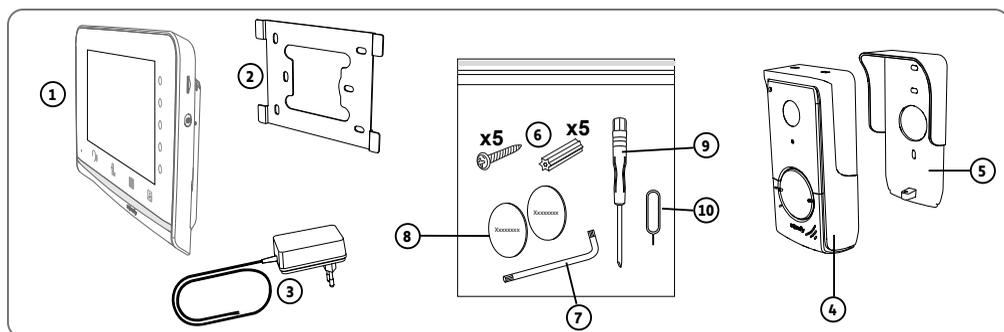

Riferimento	Denominazione	Quantità
1	Monitor interno	1
2	Supporto di fissaggio del monitor	1
3	Alimentatore del monitor	1
4	Pulsantiera esterna	1
5	Copertura antipioggia	1
6	Viti + tasselli per fissaggio monitor e pulsantiera esterna	5 + 5
7	Chiave di assemblaggio	1
8	Etichetta portanome supplementare	2
9	Cacciavite piatto	1
10	Perno di reset	1

MONITOR INTERNO

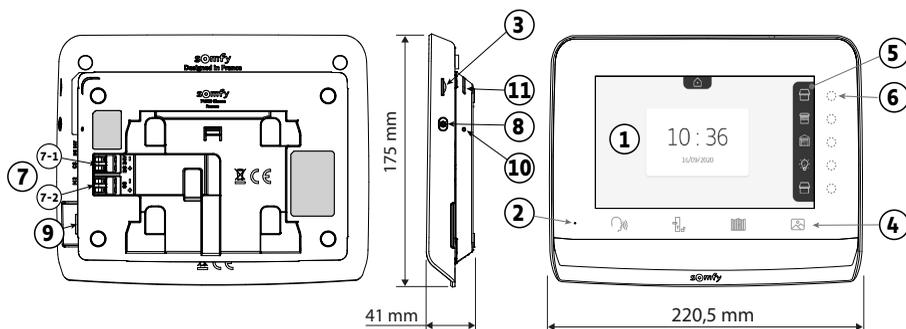


Riferimento	Denominazione	Descrizione
1	Schermo a colori	Permette di vedere il visitatore, di azionare i comandi via filo e radio, di consultare le foto delle visite mancate, ecc. Dimensioni: 7", o 17 cm - Risoluzione: 800 x 480 pixel
2	Microfono	Permette di parlare con il proprio interlocutore situato davanti alla pulsantiera esterna.
3	Lettoce di scheda micro SD	Permette di esportare le foto salvate nella memoria interna (100 foto max.). Nota: scheda micro SD non fornita (32 Gb max.).
4	Tasti "Attivazione"	 Comunicazione (attivazione microfono)  Serratura elettrica (cancello pedonale)
		 Cancello  Galleria immagini
5	Banner di visualizzazione	Permette di visualizzare le azioni possibili con i tasti touch.
6	Spie e tasti touch	5 spie con tasti touch dei 5 canali di comando/navigazione.
7	Morsetteria	7-1 (DC 24V): collegamento all'alimentazione (alimentatore o guida DIN opzionale). 7-2 (CS/Call station): collegamento alla pulsantiera esterna.
8	Pulsante di regolazione	Accesso alle regolazioni: scelta suoneria, volume, luminosità, ecc.
9	Altoparlante	Permette di sentire la suoneria e l'interlocutore situato davanti alla pulsantiera esterna. Numero di suonerie: 7
10	Pulsante di reset	Utilizzando il perno di reset fornito, serve a riavviare il videocitofono connesso o a reinizializzarlo in caso di cambio di rete Wi-Fi. Maggiori informazioni alla fine della guida.
11	LED di funzionamento	Indica lo stato di funzionamento del videocitofono alla rete Wi-Fi. Maggiori informazioni su questo argomento nell'applicazione.

Caratteristiche del monitor interno

- Connettività: compatibile con un router Wi-Fi dotato di un accesso a Internet (ogni modem Wi-Fi eccetto Wi-Fi pubblici). Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2.4 GHz, e.r.p.<100 mW) | Proprietary protocol (2.4 GHz, e.r.p.<100 mW). Wi-Fi 5 GHz non compatibile.
- Alimentazione: Alimentatore 100-240V AC, 50/60 Hz, uscita 24V 1A
Guida DIN (opzionale rif. 9026469): 100-240V AC, 50/60 Hz, uscita 24V 1,5A
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Comando radio: trasmettitore radio 5 canali - Portata: 200 m, in campo aperto - Frequenza:  RTS - 433,42 MHz e.r.p. < 10 mW
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +45 °C

PULSANTIERA ESTERNA

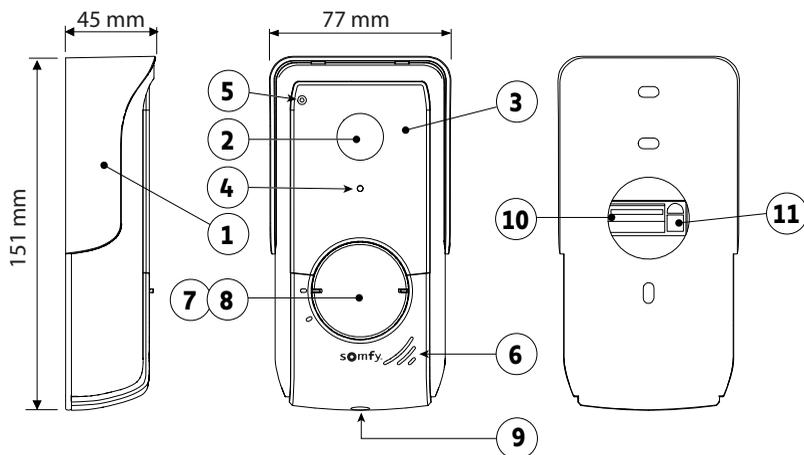



Riferimento	Denominazione	Descrizione
1	Copertura anti pioggia	Protegge la telecamera dalla pioggia.
2	Telecamera	Filma i visitatori e invia il video al monitor e allo smartphone. Angolo di visione: H = 102°, V = 65°
3	LED a infrarossi	Apportano una migliore visione notturna.
4	Sensore di luminosità	Accende automaticamente i LED a infrarossi quando diventa buio.
5	Microfono	Permette ai visitatori di parlare con i loro interlocutori.
6	Altoparlante	Permette ai visitatori di sentire i loro interlocutori.
7	Etichetta portanome	Permette di indicare il vostro nome su un'etichetta.
8	Pulsante di chiamata retroilluminato	Avvisa l'interlocutore attivando la suoneria del monitor interno e inviando delle notifiche con la foto dei visitatori su tutti gli smartphone connessi al vostro account Somfy Protect
9	Vite antivandalo	Impedisce lo smontaggio della pulsantiera esterna senza la chiave di assemblaggio.
10	Morsettiera	Permette di collegare la pulsantiera al monitor, a una motorizzazione di cancello e alla serratura elettrica di un cancello pedonale.
11	Pulsante di regolazione del volume di ascolto	Permette di regolare il volume dell'altoparlante della pulsantiera esterna.

Caratteristiche della pulsantiera esterna

- Uscite:
 - Serratura elettrica (cancello pedonale): alimentazione 12V, 800 mA max. / tempo di attivazione: 2, 5 o 10 secondi
 - Cancelli: contatto pulito / tempo di attivazione: 1 secondo
- Fissaggio: montaggio sporgente con copertura anti pioggia
- Materiali: alluminio e plastica
- Indice di protezione: IP54
- Temperatura di funzionamento: Da -20°C a +55°C



INSTALLAZIONE STANDARD

Distanza tra la pulsantiera esterna e il monitor	Cavo da utilizzare
Inferiore a 80 m	2 fili 0,5 mm ² min, 1,5 mm ² max
Tra 80 e 120 m	2 fili 0,75 mm ² min, 1,5 mm ² max

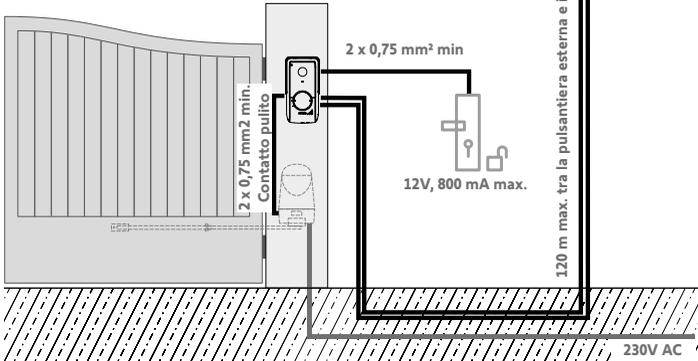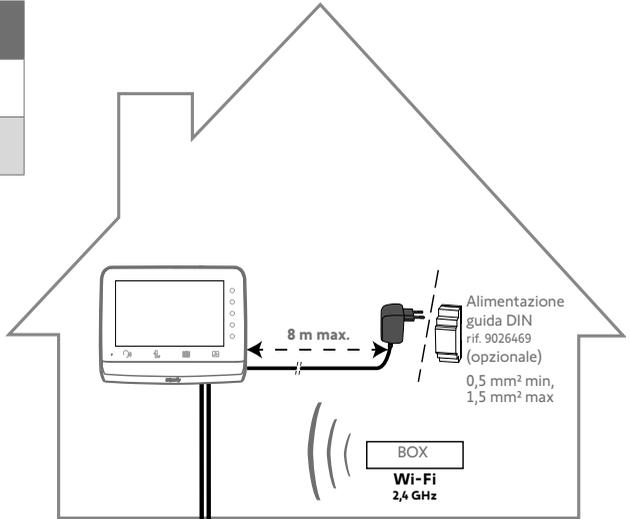

Si consiglia di far passare il cavo del videocitofono e gli eventuali cavi del motore del cancello in canaline separate.

I cavi non fanno parte della dotazione.

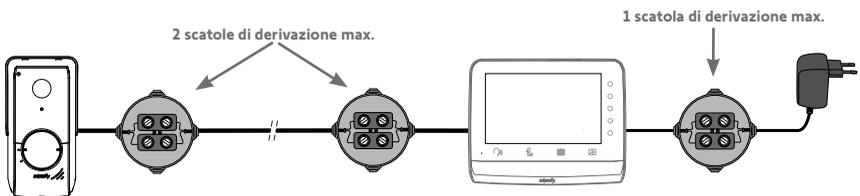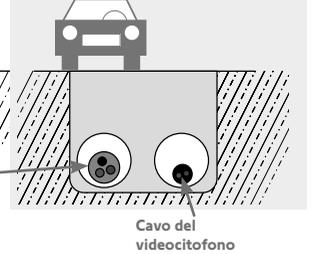

INSTALLAZIONE DEL MONITOR INTERNO

Informazioni preliminari per comandare via radio il vostro motore di cancello Somfy RTS



Il vostro monitor interno può comandare un motore di cancello Somfy RTS mediante contatto pulito e mediante comando radio. Nel caso di un comando radio, il motore di cancello non potrà essere comandato a distanza.

Non fissate il monitor al muro e fate riferimento alle regolazioni avanzate della guida scansionando il seguente codice QR:




[1]. Avvitare il supporto di fissaggio al muro.

Le staffe di fissaggio devono sporgere verso di voi (A).

Fate attenzione a far passare i cavi che fuoriescono dal muro all'interno del supporto (B).

Se i cavi non fuoriescono dal muro, non fateli passare all'interno del supporto e utilizzate l'apposita canalina (C).

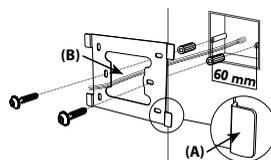


[2]. Spelate i cavi che fuoriescono dal muro per una lunghezza di 10 mm.

[3]. Sul retro del monitor, inserite fino all'arresto i 2 fili di alimentazione sulla morsettiera 7-1 (DC 24 V), rispettando la polarità.



Utilizzate obbligatoriamente l'alimentatore fornito con il monitor o l'alimentazione guida DIN disponibile come opzione (rif. 9026469).

Non mettete ancora sotto tensione l'installazione.

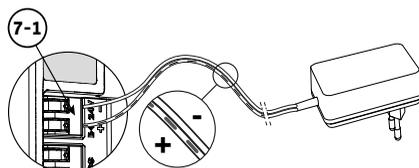


[4]. Inserite fino all'arresto i 2 fili della pulsantiera esterna sulla morsettiera 7-2 (CS/Call Station). La polarità non è importante.

[5]. Verificate che i cavi siano ben inseriti nelle morsettiere tirandoli leggermente, quindi fateli passare attraverso l'apposita tacca (D).

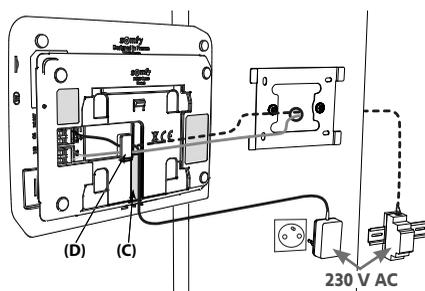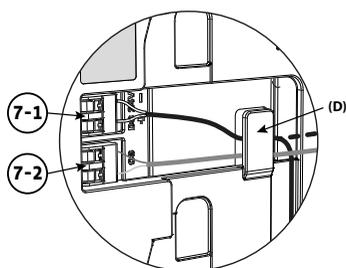


[6]. Fissate il monitor sul supporto a muro facendolo scivolare delicatamente verso il basso, fino all'arresto.

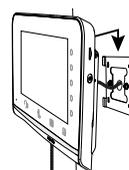

INSTALLAZIONE DELLA PULSANTIERA ESTERNA

Vi consigliamo di installare la pulsantiera esterna a un'altezza di circa 1,60 m e di evitare di posizionare la telecamera davanti a una fonte luminosa, in quanto ciò potrebbe degradare la qualità delle immagini/dei video realizzati dei visitatori.



- [1]. Fate passare l'insieme dei cavi nella copertura anti-pioggia, poi fissate quest'ultima al muro/pilastro.**

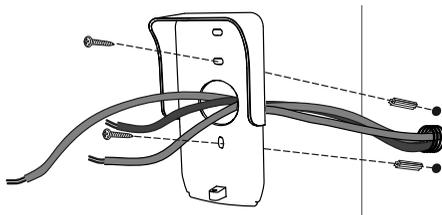


- [2]. Collegate alla pulsantiera esterna:**

- o il cavo del monitor interno alle morsettiere M+ e M-.
- La polarità non è importante.
- o Il cavo della serratura elettrica del cancello pedonale alle morsettiere L+ e L-.
- o Il cavo della motorizzazione di cancello all'uscita contatto pulito (COM e NO).

Suggerimento: Usando un cacciavite, premete sulla tacca quadrata, introducete il filo e poi rilasciate (vedere disegno).

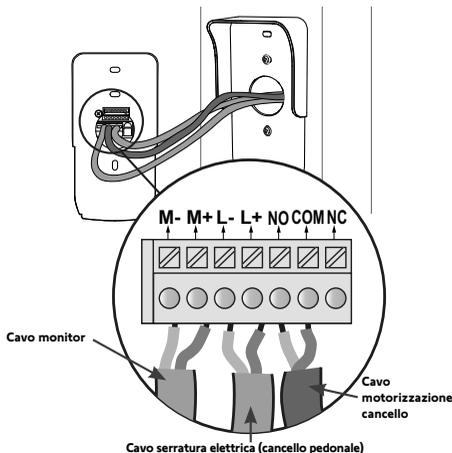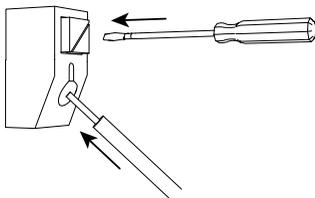


- [3]. Posizionate la pulsantiera esterna nella copertura anti-pioggia e avvitatela usando la chiave di assemblaggio fornita.**

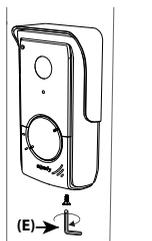

- [4]. Installate l'etichetta portanome:**

- (1). Fate ruotare il pulsante di chiamata in senso antiorario fino al riferimento inciso, poi rimuovetelo.
- (2). Rimuovete la membrana rotonda per accedere all'etichetta.
- (3). Scrivete il vostro nome sull'etichetta bianca con un pennarello indelebile, quindi riposizionate l'etichetta e la relativa membrana nella loro sede.
- (4). Rimontate il pulsante di chiamata sulla pulsantiera esterna servendovi dei riferimenti, e ruotatelo in senso orario fino a quando si blocca.

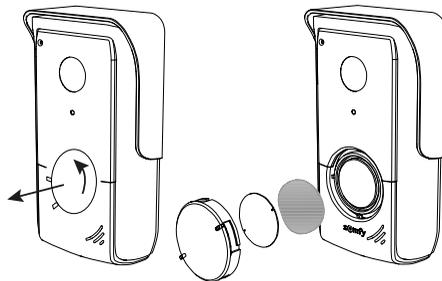

COLLEGAMENTO AL CANCELLO E/O AL CANCELLO PEDONALE

 Al fine di comandare a distanza il vostro cancello/cancello pedonale, **vi preghiamo di assicurarvi che la pulsantiera esterna del videocitofono sia cablata correttamente al motore del cancello o alla serratura elettrica del cancello pedonale.**



COLLEGAMENTO A UNA MOTORIZZAZIONE DI CANCELLO SOMFY



Conformemente alla norma EN 12453, relativa alla sicurezza di utilizzo delle porte e dei cancelli motorizzati, l'utilizzo di un videocitofono per il comando di un automatismo di cancello, che non può essere visibile all'utente, necessita obbligatoriamente dell'installazione di un dispositivo di sicurezza di tipo cellula fotoelettrica su tale automatismo.

In caso di mancato rispetto di queste istruzioni, Somfy non è responsabile di eventuali danni che possono essere provocati.

- [1]. Togliete l'alimentazione elettrica del vostro motore di cancello Somfy.
- [2]. Rimuovete il coperchio della scatola di controllo o del motore contenente l'elettronica.
- [3]. Collegate l'uscita contatto pulito (COM e NO) della pulsantiera esterna all'elettronica della motorizzazione. Se il collegamento della pulsantiera esterna non è descritto nel dettaglio nella guida della motorizzazione, seguite le istruzioni fornite per il collegamento di un interruttore a chiave.

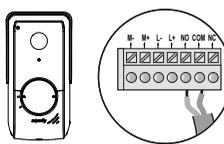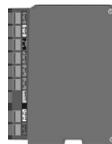Pulsantiera esterna	Elettroniche di motorizzazioni Somfy		
			
Collegate ...	sulle morsettiere START	sulle morsettiere BUS	sulle morsettiere numerate
COM	5	3	3
NO	6	4	5 per apertura totale 6 per apertura pedonale

Se la motorizzazione funziona tramite alimentazione solare, i comandi cablati sono disattivati. Il suo comando è possibile solo tramite comando radio RTS a partire dal monitor interno.


Per collegare la pulsantiera esterna a un altro modello di motorizzazione di cancello, fate riferimento alla relativa guida di installazione.

COLLEGAMENTO A UNA SERRATURA ELETTRICA (CANCELLO PEDONALE)

Collegate le morsettiere **L-** e **L+** della pulsantiera esterna alla serratura elettrica.

Rispetto della polarità: fate riferimento alla guida della serratura elettrica.


L'impostazione del tempo di attivazione della serratura (2, 5 o 10 secondi) si effettua a partire dal menu "Regolazioni" del monitor interno.

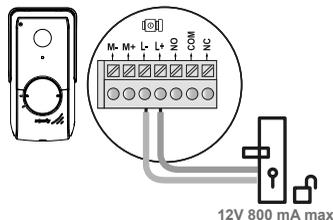

MESSA SOTTO TENSIONE DELL'IMPIANTO

Alla fine dell'installazione, mettete sotto tensione la vostra motorizzazione di cancello, poi il vostro videocitofono connesso. Lo schermo e il LED di funzionamento situato sul lato del monitor interno si accendono. Adesso potete procedere alle regolazioni.

Importante: L'alimentatore deve essere installato a 8 m al massimo dal monitor interno e facilmente accessibile.

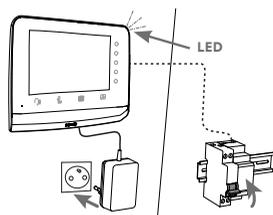

REGOLAZIONI DEL MONITOR INTERNO E DELLA PULSANTIERA ESTERNA

MONITOR INTERNO

Alla prima messa sotto tensione, il LED situato sul lato del monitor si accende e lo schermo mostra il logo Somfy per alcuni secondi. Potete allora procedere alle regolazioni di base. Dovrete confermare ogni fase prima di accedere alla schermata iniziale.

Nota: In caso di interruzione di alimentazione, le regolazioni vengono conservate nel monitor.



Regolazione precedente



Regolazione seguente



Pagina iniziale



Conferma

AGGIUNTA DI UN PRODOTTO RTS

Potete controllare via radio fino a 5 prodotti o gruppi di prodotti RTS, a condizione che siano a portata del monitor.



Per aggiungere un prodotto RTS o per procedere alle impostazioni avanzate del vostro monitor interno (data, ora, melodia della suoneria, regolazione del volume della suoneria, ecc.), scansionare il seguente codice QR:




PULSANTIERA ESTERNA

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELL'ALTOPARLANTE

Per regolare il volume dell'altoparlante, dovete utilizzare il cacciavite fornito per ruotare il pulsante sul retro della pulsantiera esterna:

- in senso orario per aumentare il volume,
- in senso antiorario per diminuire il volume.

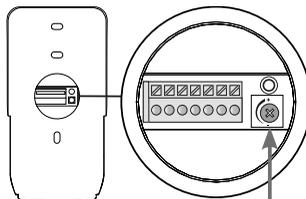

Pulsante di regolazione del volume dell'altoparlante

ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE DEL SEGNALE ACUSTICO DEL PULSANTE DI CHIAMATA

Un segnale acustico viene emesso quando il visitatore preme il pulsante di chiamata.

Per disattivare questo segnale o riattivarlo, premete per 5 secondi il pulsante di chiamata fino a sentire il segnale di conferma dello stato.

CONNESSIONE DEL VIDEOCITOFONO ALL'APPLICAZIONE "SOMFY PROTECT"

Grazie all'applicazione "Somfy Protect", comandate il vostro videocitofono connesso a distanza e non perdetevi nessuna visita!

Ricevete delle notifiche con foto su tutti gli smartphone connessi al vostro account non appena un visitatore si presenta a casa vostra. Comunicate in tempo reale con lui, apritegli il vostro cancello e/o cancello pedonale e consultate lo storico delle visite mancate in video.

Se siete già dotati di prodotti di sicurezza Somfy (allarmi, telecamere), potete controllarli simultaneamente e tenere così d'occhio i vostri visitatori.

Infine, se possedete una box TaHoma® (Switch o premium (V2)), lanciate fino a 2 scenari pre-registrati.



NON AVETE UN ACCOUNT "SOMFY PROTECT"?

- Munitevi delle credenziali del vostro Wi-Fi
- Scaricate l'applicazione "Somfy Protect" sul vostro smartphone
- Aprite l'applicazione e create il vostro account
- Selezionate il vostro videocitofono (V@350 Connect)
- Seguite passo passo le istruzioni presentate.

Maggiori informazioni sulle versioni di smartphone compatibili su www.somfyprotect.com/apps

AVETE GIÀ UN ACCOUNT "SOMFY PROTECT"?

- Aprite l'applicazione "Somfy Protect"
- Andate in "Le mie attrezzature"
- Selezionate il vostro videocitofono (V@350 Connect)
- Seguite passo le istruzioni presentate.

REINIZIALIZZAZIONE/RIAVVIO DEL VIDEOCITOFONO CONNESSO

IN CASO DI CAMBIO DI RETE WI-FI


Per cambiare rete Wi-Fi (in caso di sostituzione del vostro modem Internet, ad esempio), dovrete procedere alla reinizializzazione del vostro videocitofono:

- Munitevi del perno di reset fornito e della vostra nuova password Wi-Fi
- Aprite l'applicazione "Somfy Protect"
- Andate nel menu "I miei dispositivi"
- Selezionate il vostro videocitofono, poi "Cambia rete WiFi"
- Seguite le istruzioni presentate.

RIAVVIO

Per riavviare il vostro videocitofono connesso:

- a distanza: nell'applicazione "Somfy Protect", andate in "I miei dispositivi", selezionate il videocitofono e premete il pulsante "Riavvia" nella parte superiore a destra dello schermo,
 - usando il monitor: premete per 1 secondo il pulsante reset usando il perno fornito.
- Le vostre regolazioni effettuate nell'applicazione "Somfy Protect" e sul monitor vengono conservate.

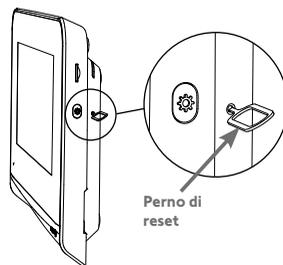

Codice Open Source

Questo prodotto comprende un codice sotto licenza GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, e/o alcune altre licenze open source. Una copia completa leggibile a macchina del codice sorgente corrispondente a questo codice è disponibile su richiesta. Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione e scadrà 2 anni dopo la data di distribuzione finale di questa versione del prodotto da parte di Somfy Activites SA.

Per ottenere questo codice sorgente, indirizzate la vostra richiesta a:

Somfy Activités SA - All'attenzione di: Direttore dell'IP - 50 Avenue du Nouveau Monde - 74300 CLUSES FRANCE

INTERFACCIA UTENTE

Nel corso della prima messa sotto tensione, sulla schermata il logo Somfy appare per alcuni secondi, prima di passare alle regolazioni di base.

Successivamente occorre convalidare ogni operazione per passare a quella successiva ed accedere alla schermata home.

Nota: in caso di interruzione dell'alimentazione, queste regolazioni rimangono nella memoria del monitor.



Per selezionare una funzione, occorre premere il led a destra del pittogramma visualizzato sulla schermata, ad esempio:

↑ Salita



→ Regolazione successiva



↓ Discesa



✓ Convalida



Regolazione della data:

Giorno / Mese / Anno




Regolazione dell'orologio:

- 12 o 24 ore
- Ora
- Minuti
- am / pm (in caso di selezione dell'orologio su 12 ore)




Selezione della melodia per la suoneria:

sono disponibili 7 melodie

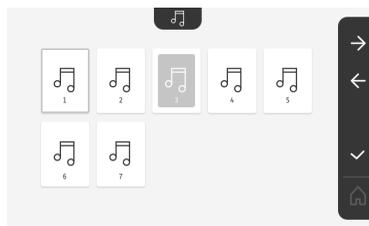


Regolazione del volume della suoneria:

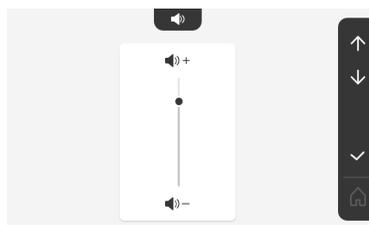

appare la schermata di convalida, occorre selezionare il simbolo della casa per tornare alla schermata home.



Schermata home, nessun dispositivo RTS programmato.

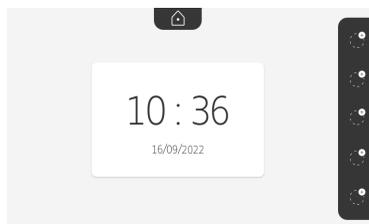

IL COMANDO WIRELESS DEI DISPOSITIVI SOMFY RTS

Il monitor è equipaggiato con un trasmettitore Radio Technology Somfy (RTS). È compatibile soltanto con apparecchi dotati di Radio Technology Somfy (RTS).

Viene utilizzato per comandare, individualmente o simultaneamente, i seguenti dispositivi Somfy:

- motorizzazione della porta del garage,
- ricevitore illuminazione,
- motorizzazione della tapparella,
- motorizzazione del cancello.
- ecc...

Questa funzionalità è concessa ad un sistema di canali radio identificati da pittogrammi (vedere "Aggiungere un dispositivo Somfy RTS"). Ogni canale corrisponde a un singolo telecomando, e può comandare uno o più dispositivi. Il numero di dispositivi che si possono comandare tramite un canale è illimitato. Per controllare un canale, basta premere.

Importante: Verificare che il dispositivo da comandare senza fili rientri nei limiti della portata radio del monitor.

AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO SOMFY RTS

Premere il tasto touch corrispondente al posizionamento del primo dispositivo da memorizzare.

Salvo controindicazioni, successivamente occorrerà convalidare ogni operazione per passare a quella successiva.



Selezionare il pittogramma che rappresenta il prodotto da memorizzare:


 Tenda da terrazza	 Tapparella	 Persiana a battente	 Illuminazione ON/OFF	 Presa ON/ OFF
 Cancello a battente	 Cancello scorrevole	 Porta del garage	 Altro prodotto RTS	




Premere per 3 secondi il tasto PROG di un trasmettitore RTS già abbinato a questo prodotto: il prodotto deve reagire. Consultare le istruzioni del prodotto qualora si tratti di una motorizzazione di cancello o di una porta di garage.

Premere il tasto touch corrispondente alla freccia  per abbinare il monitor al prodotto e passare all'operazione successiva.

Premere il tasto touch corrispondente alla freccia  per tornare indietro.

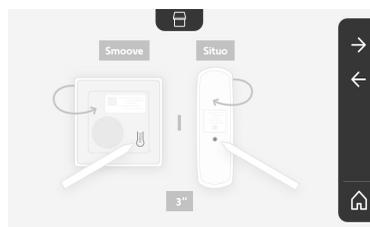


Premere i tasti touch corrispondenti ai comandi  e  verificare il comportamento del prodotto abbinato.

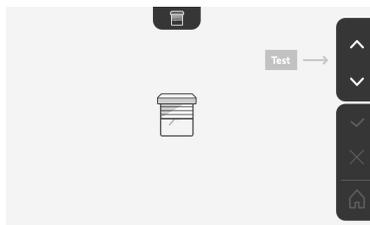

Se il prodotto contrassegnato reagisce correttamente, premere il tasto touch corrispondente alla convalida .


Se il prodotto contrassegnato non reagisce, premere il tasto touch corrispondente alla mancata convalida  per ripetere le operazioni precedenti.

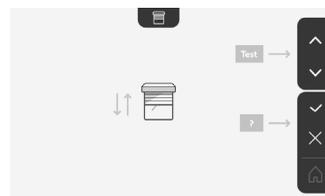

Se è stato premuto , il prodotto abbinato appare a destra della schermata home.



Ripetere l'operazione per quanto necessario per abbinare tutti i prodotti RTS sul monitor V®350.

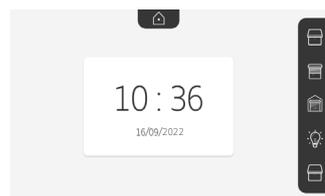

PROGRAMMAZIONE DELLA MOTORIZZAZIONE PER CANCELLI NELLA MEMORIA DEL MONITOR

- Posizionare il monitor a livello della motorizzazione del cancello e alimentarlo tramite il relativo alimentatore (A).
- Premere il tasto touch corrispondente al posizionamento del primo dispositivo da memorizzare.
- Selezionare il pittogramma che rappresenta il prodotto da memorizzare:




Cancello a battente





Cancello scorrevole

- Aprire la copertura della motorizzazione per accedere alla relativa parte elettronica.
- Premere per 2 sec. il pulsante Power della Vostra elettronica (in assenza di questo pulsante, passare direttamente alla fase successiva). La spia si accende sull'elettronica.
- Posizionare il monitor sull'indicazione della scatola dell'elettronica del motore (B).
Importante: Affinche il monitor venga rilevato perfettamente dall'elettronica del motore la parte sinistra del monitor deve essere posizionata sull'indicazione della scatola elettronica.
- Premere il tasto touch corrispondente alla freccia per abbinare il monitor al prodotto e passare all'operazione successiva. La spia si accenderà, dopodiché si spegnerà (C).

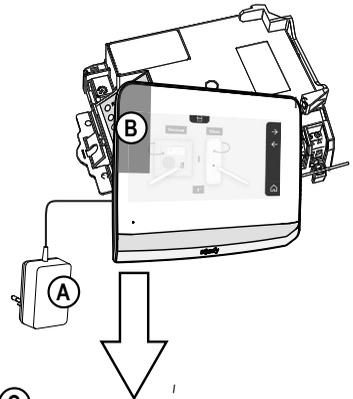

(C)

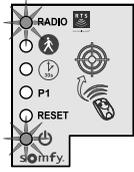

- Premere i tasti touch corrispondenti ai comandi e verificare il comportamento del prodotto abbinato.
 - Se il prodotto contrassegnato reagisce correttamente, premere il tasto touch corrispondente alla convalida .
 - Se è stato premuto , il prodotto abbinato appare a destra della schermata home.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare le istruzioni della propria motorizzazione SOMFY al paragrafo «Aggiungere un telecomando a 3 tasti».

RISPONDERE A UN VISITATORE

Il pittogramma lampeggia, la suoneria si attiva e la schermata in basso appare quando un visitatore preme il pulsante di chiamata della pulsantiera esterna:



Nota: se l'occupante non risponde alla chiamata, il monitor registra un'immagine del visitatore prima di disattivare la suoneria.

Per accettare la chiamata, premere il pittogramma "comunicazione":


Il pittogramma rimane illuminato per tutta la durata della chiamata. Per terminare la comunicazione, occorre fare nuovamente clic in alto, oppure aprire il cancello, o attivare la serratura elettrica.

Nota: se non viene effettuata alcuna azione, la durata massima della comunicazione è di 2 minuti.


Il microfono del monitor interno e l'altoparlante della pulsantiera si attivano solo dopo aver accettato la chiamata.

Durante la chiamata, è possibile:

- **aprire il cancello** premendo  . Questa azione terminerà la comunicazione. La schermata successiva appare per alcuni secondi:

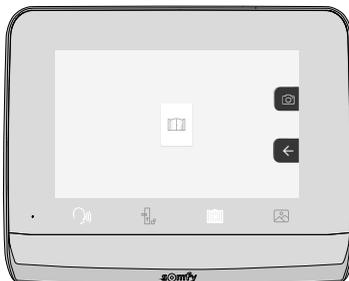

- **aprire la serratura elettrica** premendo  . Questa azione terminerà la comunicazione. La schermata successiva appare per alcuni secondi:

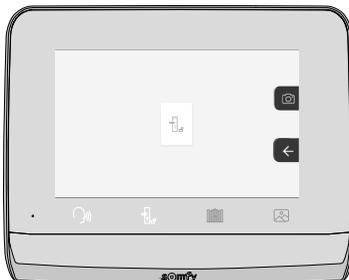

- **scattare una foto del visitatore** premendo il tasto sensibile corrispondente alla macchina fotografica a destra della schermata. Questa immagine è salvata nella memoria del monitor. La schermata successiva appare per alcuni secondi:



- **comandare un dispositivo Somfy RTS** (illuminazione del vicolo, porta di garage, ecc.): fare clic sul tasto sensibile corrispondente alla freccia , appare la schermata successiva:



Nota: il banner a destra visualizza i prodotti RTS che sono stati abbinati al monitor.

Selezionare il dispositivo facendo clic sul tasto sensibile a destra del pittogramma corrispondente:



Selezionare l'azione da eseguire (apertura/chiusura, salita/discesa o accendere/spegnere) o fare clic sul tasto sensibile a lato della freccia ➔ per tornare all'elenco dei prodotti RTS.

IMMAGINI DEI VISITATORI IN MEMORIA

Per visualizzare le immagini salvate, scattate in assenza o manualmente, occorre premere il pittogramma  : appare la schermata successiva:



Nota: nella zona gialla in alto a sinistra, X/XX indica il numero della nuova immagine ed il numero delle immagini non consultate. la zona blu in basso a sinistra indica la data e l'ora dell'immagine visualizzata.

Tutte le immagini non consultate sono delimitate da un riquadro giallo.


Da questa schermata è possibile :

- **passare all'immagine successiva** premendo il tasto touch corrispondente alla freccia ⬇️ :



Nota: dopo aver iniziato a far scorrere le immagini, la freccia ⬆️ consente di accedere all'immagine precedente e la freccia ⬇️ all'immagine successiva.

- **Cancellare la foto visualizzata** premendo il tasto touch corrispondente al cestino  :

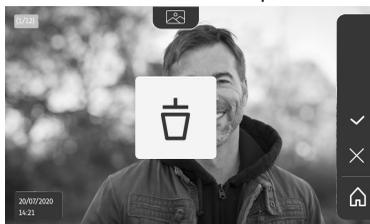

Nota: premere il tasto touch ⬇️ per finalizzare l'azione.

• **Cancellare tutte le immagini** premendo il tasto touch corrispondente a  appare la schermata successiva:



Nota: premere il tasto touch  per finalizzare l'azione, appare la schermata successiva:



Nota: premere il tasto touch  per tornare alla schermata home.


ULTERIORI REGOLAZIONI

Per modificare le regolazioni iniziali o effettuare delle regolazioni supplementari, occorre premere il tasto giallo a destra del monitor:




Appare la prima schermata della selezione delle regolazioni:

				
Tempo	Data	Volume acustico	Melodia	Contrasto
				
Luminosità	A colori	Memorizzazione di un gruppo di prodotti RTS	Cancellazione di un prodotto RTS	Regolazioni successive

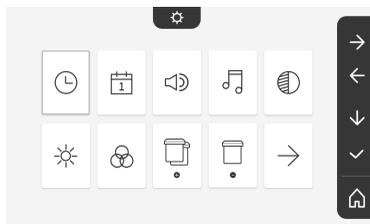

Le regolazioni successive sono:


				
Regolazioni precedenti	Tempo di attivazione della serratura elettrica	Trasferimento delle immagini	Aggiornamento del software	Azzeramento dei parametri

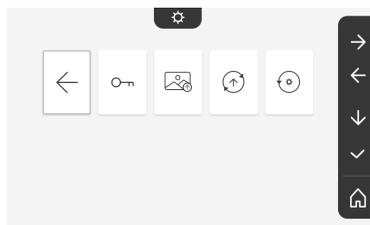


REGOLAZIONE DEL VOLUME




È possibile regolare il volume acustico della comunicazione e quello della melodia:

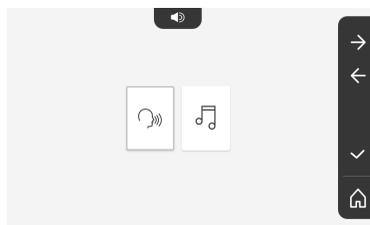

- Volume acustico della comunicazione.

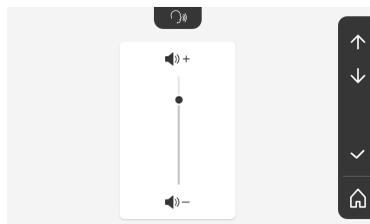


- Volume acustico della melodia.

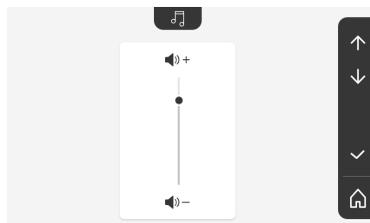

REGOLAZIONE DEL CONTRASTO




Durante la regolazione, la telecamera della pulsantiera esterna è attivata.

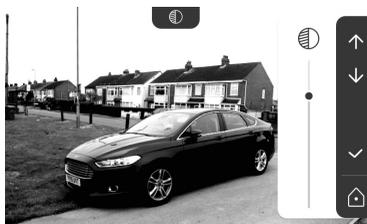

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ




Durante la regolazione, la telecamera della pulsantiera esterna è attivata.

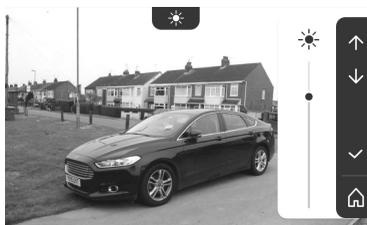

REGOLAZIONE DEL COLORE



Durante la regolazione, la telecamera della pulsantiera esterna è attivata.

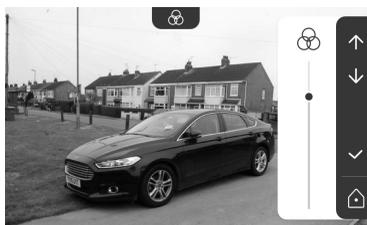

MEMORIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI PRODOTTI RTS



È possibile aggiungere su uno stesso canale, per un comando collettivo, dei prodotti simili ai prodotti già abbinati, ad esempio una seconda tapparella.

Selezionare il canale su cui si desidera aggiungere un dispositivo RTS e convalidare.



Premere per 3 secondi il tasto PROG di un trasmettitore RTS già abbinato al prodotto da aggiungere.

Premere il tasto touch corrispondente alla freccia → per abbinare il monitor al prodotto e passare all'operazione successiva.





Premere il tasto touch corrispondente alla freccia ← per tornare indietro.

Premere i tasti touch corrispondenti ai comandi ↑ e ↓ e verificare il comportamento corrispondente al prodotto abbinato.

Se il dispositivo reagisce correttamente, premere il tasto touch corrispondente alla convalida ✓.

Se il dispositivo non reagisce, premere il tasto touch corrispondente alla mancata convalida ✗ per ripetere le operazioni precedenti.

Se è stato premuto ✓, appare la schermata home ed il gruppo in cui il prodotto è stato aggiunto indica il numero di prodotti abbinati.

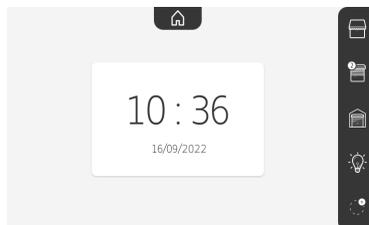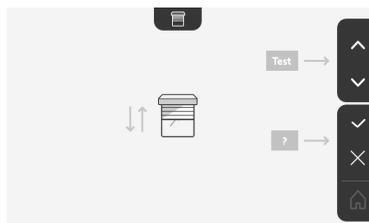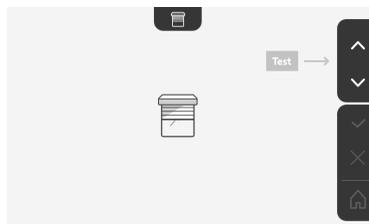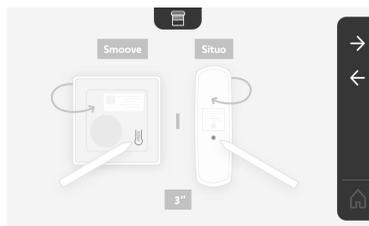

CANCELLAZIONE DI UN PRODOTTO RTS




È possibile eliminare un prodotto o un gruppo di prodotti.

Nota: se si desidera eliminare un prodotto in un gruppo, occorre eliminare il gruppo, poi abbinare nuovamente il o i prodotti che si desidera comandare con il monitor.


Selezionare il canale su cui si desidera eliminare il prodotto o il gruppo di prodotti RTS e convalidare.



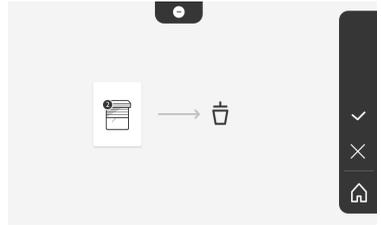

Premere per 3 secondi il tasto PROG di un trasmettitore RTS già abbinato al prodotto da eliminare.

Premere il tasto touch corrispondente alla freccia  per eliminare l'abbinamento con il monitor e passare all'operazione successiva.

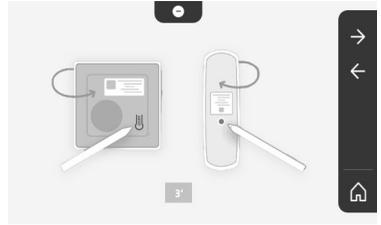

Premere il tasto touch corrispondente alla freccia  per tornare indietro.

Verificare che il o i prodotti siano stati eliminati correttamente.



Se il dispositivo non reagisce più, premere il tasto touch corrispondente alla convalida .




Se il dispositivo reagisce al comando, premere il tasto touch corrispondente alla mancata convalida  per ripetere le operazioni precedenti.

Il prodotti o il gruppo di prodotto è stato cancellato correttamente.



Il prodotto o il gruppo di prodotto non appare più sulla schermata home.

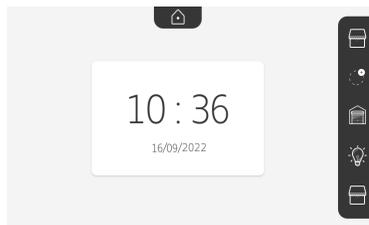

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA SERRATURA ELETTRICA




È possibile regolare il tempo di attivazione della serratura elettrica su 2, 5 o 10 secondi (la modalità predefinita è di 2 secondi).



TRASFERIMENTO DELLE IMMAGINI



Il trasferimento è disponibile solo se in precedenza è stata installata una scheda micro SD (max 32 Gb).

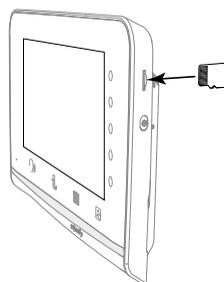


Premere il tasto touch corrispondente alla convalida .

Quando appare "100%" nella zona gialla in basso sullo schermo, allora il trasferimento è completato.

Premere il tasto touch corrispondente a  per tornare alla schermata delle regolazioni o quello corrispondente a  per tornare alla schermata home.

Nota: le immagini non vengono cancellate dal monitor. Per cancellare le immagini, vedere "Immagini dei visitatori in memoria".

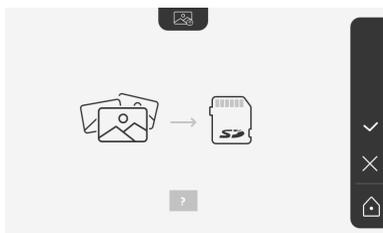

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE



La schermata visualizza la versione attuale del software.


Per aggiornare il software del monitor (firmware) occorre innanzitutto recuperare l'ultima versione sul nostro sito internet e copiarla su una scheda micro SD, ad esempio:

316M_SF1_t1.0.8_2019_11_14

Sulla scheda micro SD, creare una cartella denominata "update" ed inserirvi il nuovo firmware.

Inserire la scheda micro SD nel monitor, poi convalidare questa azione.

Nota: i parametri ritornano ai valori "di fabbrica", le immagini ed i dispositivi RTS vengono mantenuti.

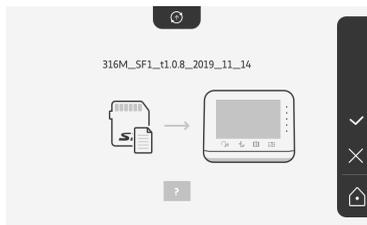


AZZERAMENTO DEI PARAMETRI



Questa azione elimina tutte le regolazioni personalizzate.

Per poter riutilizzare il videocitofono, è necessario ripetere le regolazioni di base (data, ora, melodia, volume della suoneria).

Nota: i parametri ritornano ai valori "di fabbrica", le immagini ed i dispositivi RTS vengono mantenuti.

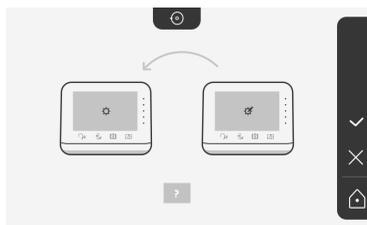

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES
FRANCE

www.somfy.com



5175023A